Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

AE 95

Printed in Korea
Code No.:GH68-25423A
Russian. 09/2009. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.ru

GT-S7350i

Руководство пользователя

SAMSUNG

О данном руководстве

Данное руководство пользователя предназначено для ознакомления с функциями и возможностями телефона. Чтобы сразу приступить к использованию телефона, смотрите разделы «Знакомство с телефоном», «Подготовка телефона к работе» и «Использование основных функций».

Обозначения

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, принятыми в данном руководстве.

Предупреждение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.

Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.

Примечание — примечания, советы или дополнительная информация.

▶ **См.** — смотрите страницу с дополнительной информацией, например: ▶ стр.12 (означает «смотрите страницу 12»).

→ **Следующий шаг** — последовательность операций, которую надо воспроизвести для выполнения определенного действия; например: В режиме меню нажмите клавишу **Сообщения** → **Создать сообщение** (означает **Сообщения**, затем **Создать сообщение**).

[ ] **Квадратные скобки** — клавиши телефона, например: [⏻] (означает клавишу питания и выхода из меню).

< > **Угловые скобки** — программные клавиши для управления различными функциями телефона, отображаемыми на экране, например: <**ОК**> (означает программную клавишу **ОК**)

Сведения об авторских правах

Права на все технологии и изделия в составе данного устройства являются собственностью соответствующих владельцев.

- Bluetooth® является международной зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B014833.
- Java™ является торговой маркой корпорации Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation.

CE 0168

Содержание

Охрана здоровья и техника безопасности 1
Предупреждения о безопасности 1
Меры предосторожности 4
Важная информация по использованию устройства 7
Знакомство с телефоном 14
Комплектация 14
Внешний вид телефона 15
Клавиши 16
Дисплей 18
Значки 18
Сборка и подготовка телефона к работе 20
Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора 20
Зарядка аккумулятора 22
Установка карты памяти (дополнительно) ... 24
Основные функции 25
Включение и выключение телефона 25
Доступ к меню 26
Использование панели ссылок 27
Переключение приложений 27

Индивидуальная настройка телефона 28
Основные функции вызова 32
Отправка и просмотр сообщений 33
Добавление или поиск контактов 36
Использование основных функций камеры .. 37
Прослушивание музыки 38
Доступ в Интернет 41
Использование услуг Google 42
Использование дополнительных функций 44
Использование дополнительных функций вызова 44
Использование дополнительных функций телефонной книги 47
Использование дополнительных функций отправки сообщений 49
Использование дополнительных функций камеры 50
Дополнительные музыкальные функции 53
Использование средств и приложений 58
Использование функции беспроводного соединения Bluetooth 58
Активация и отправка экстренного сообщения 61
Активация функции оповещения о смене SIM 62
Имитация входящих вызовов 63
Запись и воспроизведение голосовых напоминаний 64
Редактирование изображений 65
Печать картинок 68
Редактирование видео 69
Отправка фотографий и видеоклипов в Интернет 75
Java-игры и другие приложения 77
Синхронизация данных 77
Чтение RSS-новостей 78
Просмотр текущей позиции 79
Обновление функциональности GPS 79
Установка и просмотр мирового времени 80
Установка и использование будильника 81
Использование калькулятора 82
Пересчет валют или других величин 83
Установка таймера обратного отсчета времени 83

Использование секундомера 83
Создание задачи 84
Создание текстового напоминания 84
Использование календаря 84
Устранение неполадок **a**
Алфавитный указатель **e**

Охрана здоровья и техника безопасности

Для обеспечения наилучшей работы телефона, а также во избежание опасных ситуаций или нарушения закона, ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности.

Предупреждения о безопасности

WARNING

Храните телефон в местах, недоступных для детей и домашних животных

Во избежание несчастных случаев храните мелкие детали телефона и аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных.

Берегите слух

Прослушивание музыки с помощью наушников на большой громкости может привести к нарушениям слуха. Используйте минимально достаточный уровень громкости для разговора или прослушивания музыки.

Правильная установка мобильного телефона и аксессуаров в автомобиле

Убедитесь, что мобильные телефоны или аксессуары, установленные в автомобиле, надежно закреплены. Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Аккуратное использование и утилизация аккумуляторов и зарядных устройств

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства, предназначенные для вашего телефона. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего телефона.
- Никогда не сжигайте использованные аккумуляторы. Следуйте всем требованиям местного законодательства при утилизации используемых аккумуляторов.
- Никогда не помещайте аккумуляторы и телефоны внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, электрических плит или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к короткому замыканию или перегреву.

WARNING

Меры предосторожности при использовании кардиостимуляторов

Во избежание радиопомех сохраняйте дистанцию не менее 15 см между мобильными телефонами и кардиостимуляторами, как рекомендуют производители и независимая исследовательская группа Wireless Technology Research. При появлении малейших признаков радиопомех в работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите телефон и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора и медицинского прибора.

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами. Выключайте телефон в местах, где этого требуют соответствующие предупреждающие знаки и инструкции. Телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или аксессуарами.

WARNING

Снижение риска повреждений и преждевременного износа

При использовании телефона не сжимайте его сильно в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для сокращения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или режим ввода текста T9).

Не используйте телефон, если его дисплей поврежден или разбит

Разбитое стекло или акрил могут вызвать травмы рук и лица. Обратитесь в сервисный центр Samsung для замены дисплея. Если повреждения телефона возникли в результате его неправильной эксплуатации, гарантия производителя будет аннулирована.

Меры предосторожности

CAUTION

Безопасность дорожного движения

Не используйте телефон при управлении автомобилем и соблюдайте все правила, ограничивающие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля. Используйте устройства громкой связи для обеспечения безопасности.

Выполняйте все действующие правила и предупреждения

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование мобильного телефона в определенной области.

Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung

Использование несовместимых аксессуаров может стать причиной повреждения телефона или привести к травме.

Выключайте телефон вблизи любого медицинского оборудования

Ваш телефон может создавать помехи в работе медицинского оборудования в больницах или других медицинских учреждениях. Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала.

На борту самолета выключайте телефон или отключайте его беспроводные функции

Включенный телефон может вызвать помехи, влияющие на работу бортового оборудования. Соблюдайте все правила авиаперелетов и по требованию персонала выключайте телефон или переключайте его в автономный режим.

Берегите аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Берегите устройство от воздействия экстремальных температур (ниже 0° C/32° F или выше 45° C/113° F). Слишком высокая или слишком низкая температура сокращает емкость и срок службы аккумуляторов.

CAUTION

- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это создает замыкание между контактами «+» и «-» и приводит к временному или постоянному нарушению работы аккумуляторов.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

Обращайтесь с телефоном аккуратно и осторожно

- Не разбирайте Ваш телефон, это может привести к поражению электрическим током.
- Избегайте намокания телефона — влага может привести к серьезным повреждениям устройства. Не прикасайтесь к телефону мокрыми руками. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям электроники телефона.
- Не покрывайте телефон краской; краска может засорить подвижные части и нарушить их нормальную работу.
- Не подносите вспышку фотокамеры или другой источник света телефона близко к глазам людей и животных.
- Действие магнитного поля может повредить телефон и карту памяти. Не используйте футляры и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

Не используйте телефон вблизи других электронных приборов

Телефон излучает радиочастотные сигналы, которые могут создавать помехи в работе электронных устройств, не защищенных от воздействия радиочастотного излучения, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, медицинские приборы, а также бытовая и автомобильная аппаратура. Для устранения неполадок, связанных с радиопомехами, обратитесь к производителю оборудования.

Важная информация по использованию устройства

При использовании держите телефон в обычном положении

Не касайтесь внутренней антенны телефона.

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к повреждению телефона и прекращению действия гарантии.

Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.

- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картой и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, так как это может привести к потере данных и/или повреждению карты или телефона.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Частые стирание и запись данных сокращают срок службы карты.
- Не прикасайтесь к позолоченным контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых районах и при некоторых обстоятельствах выполнить экстренные вызовы невозможно. В случае отъезда в отдаленные или не обслуживаемые районы продумайте другой способ связи со службами экстренной помощи.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Телефон изготовлен с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных телефонов, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения, SAR) превышает 2,0 ватт на один килограмм массы тела.

Во время тестирования максимальный SAR для данной модели составил 0,522 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку телефон излучает только то количество радиочастотной энергии, которое необходимо для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию.

Благодаря автоматическому снижению уровня излучения телефона снижается воздействие радиочастотной энергии.

Декларация о соответствии на задней обложке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE) directive). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-узел Samsung.

Правильная утилизация изделия

(использованное электрическое и электронное оборудование)

(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с раздельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта

(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов).

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы. Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде.

Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов, отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

Отказ от ответственности

Некоторое содержимое и услуги данного устройства принадлежат третьим лицам и защищены законом об охране авторских прав, патентом, торговой маркой и/или другими законами об интеллектуальной собственности. Такое содержимое и услуги предназначены исключительно для личного некоммерческого использования. Запрещается использование любого содержимого или услуги способом, отличным от указанного владельцем содержимого или

поставщика услуг. Не ограничиваясь вышеупомянутым, если это явно не одобрено владельцем соответствующего содержимого или поставщика услуг, запрещается изменение, копирование, переиздание, загрузка, отправка, перевод, продажа, создание деривативных работ, эксплуатация или распространение любым способом или средством любого содержимого или услуги, установленных на данном устройстве.

СОДЕРЖИМОЕ И СЛУЖБЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ». КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ С ЛЮБОЙ ЦЕЛЬЮ. КОМПАНИЯ SAMSUNG В ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТЬ, ГОДНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТУ ЛЮБОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ, ДОСТУПНЫХ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО КОНТРАКТ ИЛИ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ, АДВОКАТСКИЕ ГОНОРАРЫ, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ),

СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ СОДЕРЖИМОМ ИЛИ СЛУЖБЕ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ОНИ БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.

Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени. Содержимое и услуги передаются третьими лицами с помощью сети и средств передачи информации, контроля над которыми компания Samsung не имеет. Без ограничения универсальности данного отказа от ответственности компания Samsung явно отказывается от любой ответственности за приостановку или временное прекращение предоставления содержимого или услуг, доступных на данном устройстве.

Компания Samsung также не несет ответственности за клиентское обслуживание, связанное с данным содержимым или услугами. Любые вопросы или запросы на обслуживание, связанное с содержимым или услугами, должны направляться напрямую к поставщикам соответствующего содержимого или услуг.

Знакомство с телефоном

В данном разделе описан внешний вид телефона, его клавиши, дисплей и значки.

Комплектация

В комплект поставки входят:

- Мобильный телефон
- Аккумуляторная батарея
- Зарядное устройство
- Руководство пользователя

- Комплект поставки телефона и дополнительные аксессуары, имеющиеся в наличии у дилеров компании Samsung, могут различаться в зависимости от страны или оператора мобильной связи. Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
- Наилучшим образом для использования подходят дополнительные принадлежности, поставляемые в комплекте с телефоном.

Внешний вид телефона

На передней панели телефона находятся следующие клавиши и функциональные элементы:

На задней панели телефона находятся следующие клавиши и функциональные элементы:

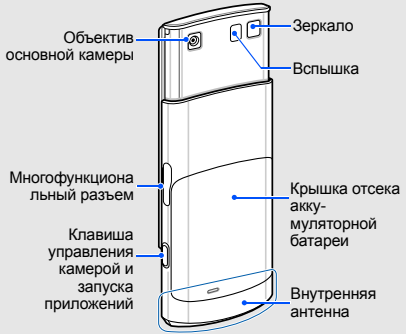

При закрытии телефона внешние клавиши автоматически блокируются во избежание случайных нажатий. Чтобы разблокировать внешние клавиши, нажмите <**Разблок**> → <**ОК**>.

Клавиши

Клавиша	Функция
Программные клавиши	Выполнение функций, указанных в нижней строке дисплея
4-позиционная клавиша навигации	В режиме ожидания – доступ к меню пользователя; (в зависимости от поставщика услуг предварительно заданные меню могут различаться); в режиме ожидания - переход (влево/вправо) между меню на панели ссылок; в режиме меню – переход между пунктами меню

Клавиша	Функция
Подтвердить	В режиме ожидания - выбор меню на панели ссылок; В режиме меню позволяет выбрать выделенную опцию или подтвердить ввод
Вызов	Вызов и ответ на вызов; в режиме ожидания — просмотр последних исходящих, пропущенных и входящих вызовов
Включение, выключение телефона и выход из меню	Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню – отмена ввода и возврат в режим ожидания

Клавиша	Функция
Алфавитно-цифровые клавиши	Ввод цифр, букв и специальных символов; в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [1], чтобы получить доступ к голосовой почте, и клавишу [0] для ввода префикса международного вызова
Клавиша специальных функций	Ввод специальных символов или выполнение специальных функций; в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#] для активации профиля «Без звука»; Нажмите и удерживайте клавишу [*], чтобы ввести паузу между цифрами при наборе.

Клавиша	Функция
Громкость	Регулирование уровня громкости телефона
Клавиша управления камерой и запуска приложений	Открывает меню переключения между приложениями, обеспечивающее доступ к другим приложениям без выхода из текущего, если функция клавиши изменена.

Дисплей

Дисплей телефона состоит из трех областей:

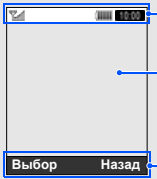

Строка значков
Отображение различных значков

Область текста и графики
Вывод сообщений, указаний и ввод информации

Строка программных клавиш
Показывает текущие функции, назначенные программным клавишам

Значки

Ниже описаны значки, которые выводятся на дисплее телефона.

Значок	Описание
	Уровень сигнала сети
	Состояние сети GPRS
	Состояние сети EDGE
	Состояние сети UMTS
	Состояние сети HSDPA
	Выполняется голосовой вызов
	Выполняется видеовызов
	Включена функция отправки экстренных сообщений
	Устанавливается соединение с веб-страницей

Значок	Описание
	Устанавливается соединение с защищенной веб-страницей
	Включена переадресация вызовов
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Подключение к ПК
	Включен будильник
	Включена связь Bluetooth
	Подключено устройство громкой связи или наушники Bluetooth
	Установлена карта памяти
	Воспроизведение музыки выполняется

Значок	Описание
	Воспроизведение музыки приостановлено
	FM-радио включено
	FM-радио отключено
	Получено сообщение SMS
	Получено сообщение MMS
	Получено сообщение электронной почты
	Получено сообщение голосовой почты
	Включен профиль «Обычный»
	Включен профиль «Без звука»
	Уровень заряда аккумуляторной батареи
10:00	Текущее время

Сборка и подготовка телефона к работе

Сборка и настройка телефона перед началом использования.

Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

При заключении договора об оказании услуг мобильной связи вы получаете SIM-карту, содержащую PIN-код, и сведения о дополнительных услугах.

Чтобы пользоваться услугами UMTS, необходимо приобрести универсальный модуль идентификации абонента (USIM-карту).

Чтобы установить SIM- или USIM-карту и аккумулятор, выполните следующие действия.

1. Снимите крышку аккумулятора.

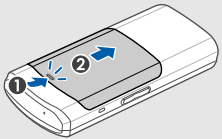

Если телефон включен, нажмите и удерживайте клавишу [ ], чтобы выключить его.

2. Вставьте SIM- или USIM-карту.

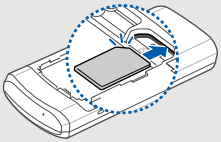

- При установке SIM или USIM-карта должна быть обращена золотистыми контактами вниз.
- Без установленной SIM или USIM-карты можно использовать функции телефона, не требующие подключения к сети.

3. Установите аккумулятор.

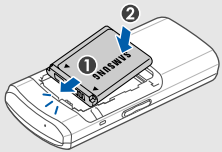

4. Установите крышку аккумулятора на место.

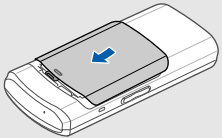

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием телефона необходимо зарядить аккумулятор.

1. Откройте крышку интерфейсного разъема телефона и через этот разъем подключите телефон к зарядному устройству.

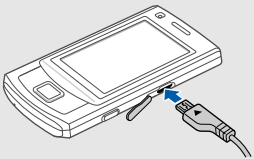

Треугольник должен быть обращен вверх

Неправильное подключение мобильного зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией.

2. Подключите зарядное устройство к сети переменного тока.
3. Когда аккумулятор полностью зарядится (значок перестанет изменяться), отключите зарядное устройство от сети.
4. Отключите зарядное устройство от телефона.
5. Закройте крышку интерфейсного разъема.

Индикатор низкого уровня заряда

Когда уровень заряда аккумулятора снижается, телефон издает звуковой сигнал и выводит сообщение о том, что аккумулятор разряжен. Кроме того, значок аккумулятора принимает вид пустой батареи и начинает мигать. Если уровень заряда аккумулятора слишком низкий, телефон автоматически выключается. Перед дальнейшим использованием телефона необходимо зарядить аккумулятор.

Установка карты памяти (дополнительно)

Для хранения дополнительных мультимедийных файлов установите в телефон карту памяти. Телефон поддерживает карты памяти microSD™ или microSDHC™ емкостью до 16 Гб.

После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон. Поэтому форматирование карт памяти следует выполнять только при помощи телефона.

1. Снимите крышку отсека аккумулятора и извлеките аккумулятор.
2. Вставьте карту памяти в разъем наклейкой вверх.

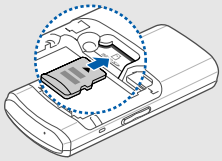

3. Вставьте аккумулятор и снова закройте крышку аккумуляторного отсека.

Чтобы извлечь карту памяти, откройте крышку отсека аккумулятора и снимите аккумулятор, затем извлеките карту памяти из разъема.

Основные функции

Знакомство с основными возможностями и главными функциями мобильного телефона.

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

1. Нажмите и удерживайте клавишу [⏻].
2. Введите PIN-код и нажмите программную клавишу <**Да**> (если требуется).
3. После запуска мастера установки проведите индивидуальную настройку телефона, следуя указаниям на экране.

Чтобы выключить телефон, повторите шаг 1.

Переход в автономный режим

Переключение телефона в автономный режим для использования функций, не требующих подключения к сети (например, в самолете или в больнице).

Для переключения в автономный режим выберите пункт меню **Настройки** → **Профили** → **Автономный**.

Следуйте всем предупреждениям и указаниям официального персонала там, где использование беспроводных устройств запрещено.

Доступ к меню

Чтобы открыть меню телефона, выполните следующие действия.

1. Для перехода в режим меню из режима ожидания нажмите программную клавишу <**Меню**>.

   В зависимости от региона и оператора мобильной связи для перехода в режим меню может потребоваться нажать клавишу подтверждения. Если активирована панель ссылок, при нажатии клавиши подтверждения переход в режим меню не выполняется.

2. Используйте клавишу перемещения для перехода в меню или к параметру.
3. Чтобы подтвердить выбор параметра, нажмите клавишу подтверждения, программную клавишу <**Выбор**> или <**ОК**>.
4. Нажмите программную клавишу <**Назад**> для перемещения вверх на один уровень; для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [⏍].

Использование панели ссылок

Панель ссылок позволяет быстро открывать часто используемые меню.

Чтобы открыть меню с панели ссылок, выполните следующие действия.

В режиме ожидания выберите нужное меню, прокручивая содержимое влево или вправо, и нажмите клавишу подтверждения.

Чтобы изменить меню на панели ссылок, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Панель ссылок**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Изменить**.
3. Выберите нужные меню.
   При необходимости откройте подменю, выбрав пункт **<Опции>** → **Открыть**.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>** или выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**.

Чтобы отключить панель ссылок, в режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Главный экран** → **Панель ссылок** → **Выключено**.

Переключение приложений

Можно выбирать другие приложения, не закрывая при этом активное окно меню.

Необходимо сменить функцию клавиши камеры на **Переключение** (в режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Клавиша камеры**).

Для переключения приложений выполните следующие действия.

1. Находясь в меню, нажмите клавишу камеры.

Доступны следующие приложения.

- **Вызов**: вызов экрана набора.
- **Сообщения**: доступ к меню **Сообщения**
- **Интернет**: запуск веб-браузера.
- **Музыка**: запуск музыкального проигрывателя.
- **Игры и приложения**: доступ к меню **Игры и приложения**.

2. Перейдите к приложению и нажмите программную клавишу <**Выбор**>.
3. Чтобы завершить работу всех приложений, нажмите клавишу камеры, перейдите к пункту **Завершить все?** и нажмите программную клавишу <**Да**>.

Индивидуальная настройка телефона

Используйте все возможности телефона, настроив его в соответствии со своими предпочтениями.

Регулировка громкости звука клавиш

Чтобы отрегулировать громкость звука клавиш, в режиме ожидания нажимайте клавишу громкости вверх или вниз.

Включение и выключение профиля «Без звука»

Чтобы включить или выключить профиль «Без звука», в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#].

Выбор мелодии звонка

1. В режиме ожидания нажмите клавишу **Настройки** → **Профили**.
2. Выберите используемый профиль.

В беззвучном или автономном режимах изменить мелодию звонка невозможно.

3. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Изменить** → **Мелодия вызова** или **Мелодия видеовызова**.
4. Прокрутите влево или вправо, чтобы перейти к месту в памяти (при необходимости).
5. Выберите категорию мелодии → укажите мелодию → <**Выбор**>.
6. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Сохранить**.

Чтобы изменить профиль, выберите нужный из списка и нажмите клавишу подтверждения.

Выбор обоев (режим ожидания)

1. В режиме меню нажмите клавишу **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Главный экран**.
2. Прокрутите влево или вправо для выбора значения **Картинка**.
3. Выберите пункт **Обои**.
4. Прокрутите влево или вправо, чтобы перейти к месту в памяти (при необходимости).
5. Выберите категорию изображения → изображение.
6. Нажмите программную клавишу <**Установить**>.
7. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Сохранить**.

Выбор темы дисплея

Для выбора темы выполните следующие действия.

1. В режиме меню нажмите клавишу **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Моя тема**.
2. Перейдите к нужной теме и нажмите клавишу подтверждения.
3. Выполните прокрутку влево или вправо для предварительного просмотра темы.
4. Чтобы применить тему, выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**.

Для создания и активации темы выполните следующие действия.

1. В режиме меню нажмите клавишу **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Моя тема**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Создать** → **Простая** или **Сложная**.
3. Установите настройки фона, выбрав на экране нужные значения.
4. По окончании введите название темы и нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.
5. Нажмите программную клавишу **<Да>** для применения темы.

Если цвета различных элементов и фона совпадают, элементы интерфейса могут быть неразличимы.

Настройка горячих клавиш

1. В режиме меню нажмите клавишу **Настройки** → **Телефон** → **Горячие клавиши**.
2. Выберите клавишу, которая будет использоваться для быстрого доступа.
3. Выберите меню, для доступа к которому назначается данная горячая клавиша.
4. Нажмите программную клавишу <**Сохранить**>.

Блокировка телефона

1. В режиме меню нажмите клавишу **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка телефона** → **Включено**.
2. Нажмите программную клавишу <**Сохранить**>.
3. Введите новый пароль, содержащий от 4 до 8 цифр, и нажмите программную клавишу <**Да**>.
4. Еще раз введите новый пароль и нажмите программную клавишу <**Да**>.

- При первом доступе к меню, для работы с которым нужен пароль, появится предложение создать и подтвердить пароль.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, вызванный незаконно используемым ПО.

Основные функции вызова

Ниже описано, как выполнять вызовы и отвечать на них, а также использовать основные функции вызова.

Выполнение вызова

1. В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.
2. Нажмите клавишу [ ], чтобы набрать номер.
   Для видеовызова нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Видеовызов**.
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [ ].

Ответ на вызов

1. Для ответа на входящий вызов нажмите клавишу [ ].
2. Для ответа на видеовызов нажмите программную клавишу <**Показ**>, чтобы звонящий мог вас видеть.
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [ ].

Регулировка громкости

Чтобы настроить громкость во время вызова, нажимайте клавишу громкости вверх или вниз.

Использование функции громкой связи

1. Чтобы включить функцию громкой связи, во время вызова нажмите клавишу подтверждения → <**Да**>.

2. Чтобы вернуться в обычный режим, снова нажмите клавишу подтверждения.

В условиях сильного шума при использовании громкоговорителя слышимость может ухудшаться. Поэтому в шумном окружении лучше использовать телефон в обычном режиме.

Использование гарнитуры

При подключении поставляемой с телефоном гарнитуры к интерфейсному разъему можно выполнять вызовы или отвечать на них:

- Для повторного набора последнего звонка нажмите и удерживайте клавишу гарнитуры.
- Чтобы ответить на вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы завершить вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.

Отправка и просмотр сообщений

Далее описываются функции отправки и просмотра текстовых сообщений (SMS), мультимедийных сообщений (MMS) и сообщений электронной почты.

Отправка SMS или MMS сообщения

1. В режиме меню нажмите клавишу **Сообщения** → **Создать сообщение** → **Сообщение**.
2. Введите текст сообщения. ▶ с. 34
   Для отправки SMS-сообщения перейдите к шагу 6.
   Чтобы вложить файл мультимедиа, продолжите с шага 3.
3. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Добавить медиа** и добавьте элемент.

4. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Дополнительно** → **Добавить тему**.
5. Введите тему сообщения.
6. Спуститесь ниже и введите номер абонента.
7. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Отправить**, чтобы отправить сообщение.

Отправка сообщений электронной почты

1. В режиме меню нажмите клавишу **Сообщения** → **Создать сообщение** → **E-mail**.
2. Введите текст сообщения.
3. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Вложить мультимедиа** или **Вложить органайзер** и добавьте файл вложения (при необходимости).
4. Поднимитесь выше и введите тему сообщения.
5. Поднимитесь еще выше и введите адрес электронной почты.
6. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Отправить**, чтобы отправить сообщение.

Ввод текста

Можно выбрать режим ввода текста.

- Для переключения между режимами T9 и АБВ нажмите и удерживайте клавишу [*]. Для некоторых стран возможно переключение в режим ввода на языках этих стран.
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу [*].
- Для переключения в режим ввода символов нажмите и удерживайте клавишу [#].

Введите текст в одном из следующих режимов:

Режим	Функция
АБВ	Нажимайте соответствующую алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока необходимый знак не отобразится на экране.
T9	1. Нажимайте алфавитно-цифровые клавиши для ввода слова целиком. 2. Если отображается требуемое слово, нажмите клавишу [#] для ввода пробела. Если нужное слово не показывается, выберите вариант в открывшемся списке.
Цифры	Нажмите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для ввода цифры.
Символ	Нажмите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для ввода символа.

Просмотр текстовых или мультимедийных сообщений

1. В режиме меню нажмите клавишу **Сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите SMS или MMS.

Просмотр электронной почты

1. В режиме меню нажмите клавишу **Сообщения** → **Входящие E-mail**.
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Загрузить**.
3. Выберите сообщение электронной почты или заголовок.
4. Если был выбран заголовок, нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Загрузить**, чтобы открыть текст письма.

Добавление или поиск контактов

Далее приводятся общие сведения о функции контакты.

Добавление нового контакта

1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу <**Опции**>.
2. Выберите пункт **Добавить в Контакты** → область памяти (Телефон или SIM) → **Создать**.
3. Выберите тип номера (если требуется).
4. Введите сведения о контакте.
5. Нажмите клавишу подтверждения или нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.

Поиск контакта

1. В режиме меню нажмите клавишу **Контакты**.
2. Введите несколько первых букв имени, которое требуется найти.
3. Выберите имя контакта в списке поиска.

После выбора контакта можно выполнить следующие действия:

- сделать вызов, нажав клавишу [ ];
- изменить сведения о контакте, нажав программную клавишу <**Опции**> → **Изменить**.

Использование основных функций камеры

В этом разделе приводятся основные сведения о съемке и просмотре фотографий и видеозаписей.

Съемка фотографий

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу «Камера» , чтобы включить камеру.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.
4. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу подтверждения или клавишу «Камера». Фотография будет сохранена автоматически.

Просмотр фотографий

В режиме меню нажмите клавишу **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотографии.

Запись видео

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу «Камера», чтобы включить камеру.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.

3. Для переключения в режим видеозаписи дважды нажмите клавишу [**1**].
4. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.
5. Нажмите клавишу подтверждения или клавишу «Камера», чтобы начать запись.
6. Чтобы остановить запись, нажмите программную клавишу <[■]> или клавишу «Камера».

   Видеозапись сохраняется автоматически.

Просмотр видеоклипов

В режиме меню нажмите клавишу **Мои файлы** → **Видео** → **Мои видеоклипы** → видеофайл.

Прослушивание музыки

Далее описываются возможности прослушивания музыки с помощью музыкального проигрывателя или FM-радио.

Прослушивание FM-радио

1. Подключите гарнитуру из комплекта поставки к интерфейсному разъему телефона.
2. В режиме меню нажмите клавишу **Приложения** → **FM-радио**.
3. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить радио.

4. Нажмите программную клавишу <**Да**> для запуска автонастройки.
   После этого начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

   Автоматическая настройка будет предложена только при первом включении FM-радио. В дальнейшем для запуска автоматической настройки используйте <**Опции**> → **Автонастройка**.

5. Для управления FM-радио используются следующие клавиши.

Клавиша	Функция
Подтверждение	Включение или выключение FM-радио
Громкость	Регулировка громкости.
Клавиша перемещения	• Влево/Вправо: настройка на радиостанцию. • Вверх/Вниз: выбор сохраненной радиостанции.

6. Чтобы получить информацию о прослушиваемой песне, нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Найти музыку**. ▶ с. 56

Воспроизведение музыкальных файлов

Сначала необходимо перенести файлы на телефон или карту памяти:

- Загрузка с помощью беспроводного подключения к Интернету. ▶ с. 41

- Загрузка с ПК с помощью дополнительной программы Samsung PC Studio. ▶ с. 53
- Получение данных через Bluetooth. ▶ с. 60
- Копирование на карту памяти. ▶ с. 54

После передачи музыкальных файлов на телефон или карту памяти выполните следующие действия.

1. В режиме меню нажмите клавишу **Музыка** → **Музыка**.
2. Выберите музыкальную категорию → музыкальный файл.
3. Для управления воспроизведением используются следующие клавиши:

Клавиша	Функция
Подтверждение	Пауза или продолжение воспроизведения
Громкость	Регулировка громкости
Клавиша перемещения	• Влево. Возврат к предыдущему файлу; прокрутка файла назад (нажмите и удерживайте клавишу) • Вправо. Переход к следующему файлу; прокрутка файла вперед (нажмите и удерживайте) • Вверх. Открытие списка воспроизведения • Вниз. Оценить текущий файл

Доступ в Интернет

Далее описываются функции доступа в Интернет и процедура сохранения закладок избранных веб-страниц.

- За доступ в Интернет и загрузку данных может взиматься дополнительная плата.
- У некоторых поставщиков услуг элементы меню браузера могут называться по-другому.

Просмотр веб-страниц

1. Чтобы открыть домашнюю страницу оператора мобильной связи, в режиме меню нажмите клавишу **Интернет** → **Домашняя страница**.
2. Для перемещения по веб-страницам используйте следующие клавиши:

Клавиша	Функция
Клавиша перемещения	Прокрутка веб-страницы вверх и вниз
Подтверждение	Выбор элемента
<Назад>	Возврат на предыдущую страницу
<Опции>	Доступ к списку параметров обозревателя

Создание закладок для избранных веб-страниц

1. В режиме меню нажмите клавишу **Интернет** → **Закладки**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Добавить закладку**.

3. Введите заголовок страницы и адрес (URL).
4. Нажмите программную клавишу <**Сохранить**>.

Использование услуг Google

Наличие услуг Google зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи.

Использование поиска

1. В режиме меню нажмите клавишу **Google** → **Поиск**.
2. Введите ключевое слово в строке поиска.

Использование электронной почты

1. В режиме меню нажмите клавишу **Google** → **Почта**.
2. Введите учетную запись Google и выполните вход.
3. Отправка и получение сообщений электронной почты.

Использование карт

В некоторых регионах эта функция недоступна.

Для поиска на карте выполните следующие действия.

1. В режиме меню нажмите клавишу **Google** → **Карты**.
2. Прокрутите карту.
3. Увеличивайте или уменьшайте масштаб нужного местоположения.

Чтобы найти определенное местоположение, выполните следующие действия.

1. В режиме меню нажмите клавишу **Google** → **Карты**.
2. Нажмите программную клавишу <**Меню**> → **Поиск на карте**.
3. Введите адрес или категорию предприятия.

Чтобы получить маршрут проезда к заданному пункту назначения, выполните следующие действия.

1. В режиме меню нажмите клавишу **Google** → **Карты**.
2. Нажмите программную клавишу <**Меню**> → **Получить маршрут**.
3. Введите адреса начального и конечного пунктов.
4. Нажмите программную клавишу <**ОК**>.
5. Выберите пункт **Показать маршрут**, чтобы посмотреть маршрут на карте.

Использование дополнительных функций

Знакомство с дополнительными возможностями и функциями мобильного телефона.

Использование дополнительных функций вызова

Далее описаны дополнительные возможности вызовов.

Просмотр и набор пропущенных вызовов

Пропущенные вызовы отображаются на дисплее телефона. Чтобы набрать номер абонента, вызов которого был пропущен, выполните следующие действия.

1. Нажмите программную клавишу <**Просмотр**>.
2. Выберите пропущенный вызов.
3. Нажмите клавишу [⌐] для набора.

Набор номера последнего исходящего вызова

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [ ] для отображения списка последних вызовов.
2. Выберите необходимый номер и нажмите клавишу [ ] для набора.

Удержание вызова или возвращение удерживаемого вызова в обычный режим

Нажмите программную клавишу **<Удерж.>** для перевода вызова в режим удержания или нажмите программную клавишу **<Извлечь>** для извлечения удерживаемого вызова.

Набор второго номера

Если сеть поддерживает эту функцию, можно набрать второй номер во время вызова:

1. Нажмите программную клавишу **<Удерж.>**, чтобы перевести первый вызов в режим удержания.
2. Введите второй номер для вызова и нажмите [ ].
3. Нажмите программную клавишу **<Переключить>** для переключения между вызовами.
4. Чтобы завершить вызов, находящийся в режиме удержания, нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Завершить** → **Удержанный вызов**.
5. Чтобы завершить текущий вызов, нажмите клавишу [ ].

Ответ на второй вызов

Если сеть поддерживает эту функцию, можно ответить на второй входящий звонок:

1. Для ответа на второй вызов нажмите клавишу [ ].
   Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания.
2. Нажмите программную клавишу <**Переключить**> для переключения между вызовами.

Конференц-связь

1. Вызовите первого участника группового вызова.
2. Во время соединения с первым участником вызовите второго.
   Первый участник будет автоматически переведен в режим удержания.
3. Соединившись со вторым участником, нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Конференция**.
4. Повторите шаги 2 и 3 для добавления большего количества участников (при необходимости).
5. Чтобы завершить групповой вызов, нажмите клавишу [ ].

Международные вызовы

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [**0**], чтобы вставить символ **+**.
2. Введите необходимый номер (код страны, код города и телефонный номер), а затем нажмите клавишу [ ] для набора.

Вызов номера из телефонной книги

Вы можете вызывать контакты, находясь в меню контакты, используя сохраненные контакты. ▶ с. 36

1. В режиме меню нажмите клавишу **Контакты**.
2. Выберите номер и нажмите клавишу [⌐] для набора.

Использование дополнительных функций телефонной книги

В данном разделе содержатся инструкции по созданию визиток и групп контактов и назначению клавиш быстрого набора.

Создание визитки

1. В режиме меню нажмите клавишу **Контакты**.
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Моя визитка**.
3. Введите свои личные данные.
4. Нажмите клавишу подтверждения или программную клавишу <**Опции**> → **Сохранить**.

Визитку можно переслать по электронной почте, вложить ее в сообщение или передать с помощью функции беспроводной связи Bluetooth.

Назначение номера быстрого набора

1. В режиме меню нажмите клавишу **Контакты**.
2. Выберите контакт, который необходимо назначить номеру быстрого набора.
3. Выберите пункт **<Опции>** → **Добавить в быстрый набор**.
4. Выберите цифру, которую нужно назначить, и нажмите клавишу подтверждения.

   Контакт будет сохранен с номером быстрого набора.

Теперь этот контакт можно вызвать в режиме ожидания, нажимая и удерживая назначенную клавишу быстрого набора.

Создание группы контактов

Создавая группы контактов, можно назначать мелодии и изображения контактов вызывающих абонентов для каждой группы или отправлять сообщения целой группе. Сначала необходимо создать группу:

1. В режиме меню нажмите клавишу **Контакты**.
2. Прокрутите влево или вправо для выбора значения **Группы**.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Создать группу**.
4. Введите название группы и нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.
5. Чтобы установить картинку для вызывающего абонента, выберите пункт **<Опции>** → **Настройки группы** → **Фото** → место в памяти (при необходимости) → категорию картинки → картинка.

6. Чтобы назначить мелодию вызова для группы, выберите пункт **Мелодия звонка** → место в памяти (при необходимости) → категорию мелодии → мелодию.
7. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить**.

Использование дополнительных функций отправки сообщений

В этом разделе описывается создание шаблонов и их использование для создания новых сообщений.

Создание шаблона SMS

1. В режиме меню нажмите клавишу **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны SMS**.
2. Нажмите программную клавишу **<Создать>**, чтобы открыть окно нового шаблона.
3. Введите текст.
4. Выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить как шаблон**, чтобы сохранить шаблон.

Создание шаблона MMS

1. В режиме меню нажмите клавишу **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**.
2. Нажмите программную клавишу **<Создать>**, чтобы открыть окно нового шаблона.
3. Создайте MMS-сообщение, содержащее тему и необходимые вложения, которое будет использоваться в качестве шаблона. ▶ с. 33

4. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Сохранить как шаблон**, чтобы сохранить шаблон.

Вставка текстовых шаблонов в новые сообщения

1. В режиме меню нажмите клавишу **Сообщения** → **Создать сообщение** → тип сообщения.
2. Находясь в текстовом поле, нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Добавить текст** → **Шаблоны SMS** → шаблон.

Создание сообщения из шаблона MMS

1. В режиме меню нажмите клавишу **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**.
2. Перейдите к необходимому шаблону и нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Отправить**.
   Шаблон будет открыт в качестве нового сообщения MMS.

Использование дополнительных функций камеры

В данном разделе содержится описание фотосъемки в разных режимах и настроек камеры.

Фотосъемка в режиме распознавания улыбок

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу камеры для ее включения.

2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить отображение в формате "Пейзаж".
3. Нажмите программную клавишу <[≡]> → **Режим съемки** → **Распознавание улыбки** → <[⮌]>.
4. Выполните необходимые настройки.
5. Нажмите клавишу подтверждения или клавишу камеры.
6. Наведите объектив камеры на объект. Телефон обнаружит лица в кадре и распознает их улыбки. Когда человек улыбнется, телефон автоматически сделает фотографию.

Съемка серии фотографий

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу камеры для ее включения.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить отображение в формате "Пейзаж".
3. Нажмите программную клавишу <[≡]> → **Режим съемки** → **Непрерывный** → <[⮌]>.
4. Выполните необходимые настройки.
5. Нажмите и удерживайте клавишу подтверждения или клавишу камеры, чтобы сделать серию фотографий.

Съемка панорамных фотографий

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу камеры для ее включения.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить отображение в формате "Пейзаж".
3. Нажмите программную клавишу <[≡]> → **Режим съемки** → **Панорама**.

4. Выберите количество фотографий.
5. Выполните необходимые настройки.
6. Для съемки первой фотографии нажмите клавишу подтверждения или клавишу камеры.
7. Медленно двигайте телефон вправо. Телефон автоматически сделает следующий снимок.
8. Для получения полного панорамного снимка повторите шаг 7.

Съемка коллажей

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу камеры для ее включения.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить отображение в формате "Пейзаж".
3. Нажмите программную клавишу <☰> → **Режим съемки** → **Коллаж**.
4. Прокручивая влево или вправо, выберите макет картинки и нажмите клавишу подтверждения.
5. Выполните необходимые настройки.
6. Нажмите клавишу подтверждения или клавишу камеры, чтобы сделать фотографию каждого сегмента.

Съемка фотографий с декоративными рамками

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу камеры для ее включения.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить отображение в формате "Пейзаж".

3. Нажмите программную клавишу <[≡]> → **Режим съемки** → **Рамка**.
4. Прокрутите влево или вправо для выбора рамки и нажмите клавишу подтверждения.
5. Выполните необходимые настройки.
6. Для съемки фотографии с рамкой нажмите клавишу подтверждения или клавишу камеры.

Дополнительные музыкальные функции

Далее описываются функции создания музыкальных файлов и списков воспроизведения, а также сохранения радиостанций.

Копирование музыкальных файлов с помощью Samsung PC Studio

1. В режиме меню нажмите клавишу **Настройки** → **Подключение к ПК** → **Samsung PC studio** или **Съемный диск** → **<Сохранить>.**
2. Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [⌐].
3. Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.
4. Запустите программу Samsung PC Studio и скопируйте файлы с компьютера на телефон.

   Дополнительные сведения см. в справке к программе Samsung PC Studio.

Копирование музыкальных файлов на карту памяти

1. Вставьте карту памяти.
2. В режиме меню нажмите клавишу **Настройки** → **Подключение к ПК** → **Съемный диск** → <**Сохранить**>.
3. Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [ ].
4. Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.
   При подключении на экране ПК появится всплывающее окно.
5. Откройте папку для просмотра файлов.
6. Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.

Синхронизация телефона с проигрывателем Windows Media

1. В режиме меню нажмите клавишу **Настройки** → **Подключение к ПК** → **Медиаплеер** → <**Сохранить**>.
2. Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [ ].
3. Подключите телефон к компьютеру, на котором установлен проигрыватель Windows Media, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.
   При подключении на экране ПК появится всплывающее окно.
4. Откройте проигрыватель Windows Media для синхронизации музыкальных файлов.
5. Введите или измените имя телефона во всплывающем окне (при необходимости).

6. Выберите и перетащите нужные музыкальные файлы в список синхронизации.
7. Запустите синхронизацию.

Создание списка воспроизведения

1. В режиме меню нажмите клавишу **Музыка** → **Музыка** → **Списки воспроизведения**.
2. Выберите пункт **Создать список воспроизведения**.
3. Введите имя нового списка воспроизведения и нажмите программную клавишу <**Сохранить**>.
4. Выберите созданный список воспроизведения.
5. Выберите пункт **Добавить дорожки**.
6. Выберите файлы для включения в список и нажмите программную клавишу <**OK**>.

Изменение настроек музыкального проигрывателя

Далее описывается настройка параметров воспроизведения и звука MP3-плеера.

1. В режиме меню нажмите клавишу **Музыка** → **Музыка**.
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Настройки проигрывателя**.
3. Выполните следующие настройки.

Клавиша	Функция
Фоновое воспроизведение	определяет, нужно ли воспроизводить музыку в фоновом режиме после завершения работы проигрывателя
Звуковые эффекты	выбор звукового эффекта

Клавиша	Функция
Визуализация	выбор типа цветовой схемы

4. Нажмите программную клавишу <**Сохранить**>.

Автоматическое сохранение радиостанций

1. Подключите гарнитуру из комплекта поставки к многофункциональному разъему телефона.
2. В режиме меню нажмите клавишу **Приложения** → **FM-радио**.
3. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить FM-радио.
4. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Автонастройка**.
5. Нажмите программную клавишу <**Да**> для подтверждения (при необходимости).

   После этого начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

Поиск сведений о музыке

Далее описываются возможности доступа к музыке в сети и получения информации о композициях, прослушиваемых с помощью телефона.

1. В режиме меню нажмите клавишу **Музыка** → **Найти музыку** → **Найти музыку**.

   Телефон установит соединение с сервером.

2. После успешной регистрации телефона нажмите программную клавишу <**Запись**>, чтобы записать часть композиции, которую хотите найти.

Не все операторы мобильной связи предоставляют эту услугу, а информация о некоторых композициях может отсутствовать на сервере.

Использование средств и приложений

В разделе описаны инструменты и дополнительные приложения мобильного телефона.

Использование функции беспроводного соединения Bluetooth

Возможности подключения телефона к другим беспроводным устройствам для обмена данными и использование функции громкой связи.

Включение функции беспроводной связи Bluetooth

1. В режиме меню нажмите клавишу **Приложения** → **Bluetooth**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Настройки**.
3. С помощью прокрутки вниз перейдите к пункту **Активация**.
4. Прокрутите влево или вправо для выбора значения **Включено**.

5. Чтобы позволить другим устройствам обнаружить телефон, выберите **Видимость телефона** → **Открыто** → <**OK**>.

   При выборе значения **Другое** установите длительность периода видимости телефона и нажмите программную клавишу <**OK**>.

6. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Сохранить**.

Обнаружение устройств, поддерживающих Bluetooth, и соединение с ними

1. В режиме меню нажмите клавишу **Приложения** → **Bluetooth** → **Новый поиск**.
2. Выберите устройство и нажмите программную клавишу <**Выбор**>.
3. Введите PIN-код Bluetooth телефона или другого устройства (если устройство его имеет) и нажмите программную клавишу <**OK**>.

   Процесс установки соединения будет завершен, когда владелец другого устройства введет тот же код или примет соединение.

Необходимость ввода PIN-кода зависит от устройства.

Отправка данных с помощью функции беспроводной связи Bluetooth

1. Выберите файл или элемент одного из приложений, который необходимо отправить.

2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Отправить по** или **Отправить контакт** → **Bluetooth**.

Получение данных с помощью беспроводной функции Bluetooth

1. Введите PIN-код для беспроводного устройства Bluetooth и нажмите программную клавишу <**ОК**> (при необходимости).
2. Нажмите программную клавишу <**Да**>, чтобы разрешить прием данных с устройства (при необходимости).

Режим удаленного доступа к SIM-карте

В режиме удаленного доступа к SIM-карте можно делать вызовы и отвечать на звонки, поступающие на SIM- или USIM-карту, только с помощью подключенной автомобильной гарнитуры Bluetooth.

Чтобы включить режим удаленного доступа к SIM-карте, выполните следующие действия.

1. В режиме меню нажмите клавишу **Приложения** → **Bluetooth**.
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Настройки**.
3. С помощью прокрутки вниз перейдите к пункту **Удаленный доступ к SIM**.
4. Прокрутите вправо или влево, чтобы выбрать **Включено**, и нажмите <**Сохранить**>.

   Чтобы использовать режим удаленного доступа к SIM-карте, установите беспроводное соединение Bluetooth с помощью автомобильной гарнитуры для громкой связи.

Активация и отправка экстренного сообщения

При возникновении чрезвычайной ситуации можно отправить экстренное сообщение с просьбой о помощи.

1. В режиме меню нажмите клавишу **Сообщения** → **SOS сообщения** → **Параметры отправки**.
2. Прокрутите влево или вправо для выбора значения **Включено**.
3. Прокрутите вниз и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.
4. Нажмите клавишу подтверждения для открытия списка контактов.
5. Выберите контакт и нажмите программную клавишу <**Добав.**>.
6. Выберите номер (если требуется).
7. После этого нажмите программную клавишу <**Опции**> → **ОК**, чтобы сохранить получателей.
8. Перейдите вниз и выберите количество повторов отправки экстренного сообщения.
9. Нажмите программную клавишу <**Сохран.**> → <**Да**>.

Для отправки экстренного сообщения телефон должен быть закрыт, а клавиатура заблокирована. Нажмите клавишу громкости четыре раза.

После отправки экстренного сообщения все функции телефона будут отключены, пока не будет нажата клавиша [⏍].

Активация функции оповещения о смене SIM

При обнаружении телефоном новой SIM- или USIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер двум получателям. Благодаря этой функции можно найти и вернуть телефон.

Чтобы включить функцию оповещения о смене SIM, выполните следующие действия.

1. В режиме меню нажмите клавишу **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.
2. Введите свой пароль и нажмите программную клавишу <**Да**>.
3. Прокрутите влево или вправо для выбора значения **Включено**.
4. Прокрутите вниз и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.
5. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Контакты** для открытия списка контактов.
6. Выберите контакт.
7. Выберите номер (если требуется).
8. После этого нажмите программную клавишу <**Опции**> → **ОК**, чтобы сохранить получателей.
9. Перейдите вниз и введите имя отправителя.
10. Нажмите клавишу подтверждения → <**Принять**>.

Имитация входящих вызовов

Избежать нежелательной встречи или разговора можно под благовидным предлогом, сымитировав входящий звонок. Можно также создать впечатление разговора по телефону, используя голосовую запись.

Запись голоса

1. В режиме меню нажмите клавишу **Настройки** → **Приложения** → **Ложный вызов**.
2. Перейдите к пункту **Эмуляция голоса** и выберите пункт <**Опции**> → **Изменить**.
3. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы начать запись.
4. Говорите в микрофон телефона.
5. По окончании нажмите клавишу навигации вниз.
6. Нажмите программную клавишу <**Задать**>.

Чтобы установить сделанную запись в качестве ответа на ложные вызовы, перейдите к пункту **Эмуляция голоса** и дважды нажмите клавишу подтверждения.

Выполнение ложного вызова

Чтобы выполнить ложный вызов, необходимо назначить горячую клавишу. Для этого в режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Горячие клавиши** и назначьте горячую клавишу для **Ложный вызов**.

Чтобы выполнить ложный вызов, выполните следующие действия.

- В режиме ожидания нажмите горячую клавишу → <**Да**> или нажмите и удерживайте горячую клавишу.

- Если телефон закрыт, а клавиатура заблокирована, нажмите эту горячую клавишу четыре раза.

Запись и воспроизведение голосовых напоминаний

Использование диктофона.

Запись голосового напоминания

1. В режиме меню нажмите клавишу **Приложения** → **Диктофон**.
2. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы начать запись.
3. Произнесите текст напоминания в микрофон.
4. По окончании нажмите клавишу перемещения вниз.

Воспроизведение голосовой заметки

1. На экране диктофона нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Голосовые записи**.
2. Выберите файл.
3. Для управления воспроизведением используются следующие клавиши:

Клавиша	Функция
Подтверждение	Пауза или продолжение воспроизведения
Громкость	Регулировка громкости
Клавиша перемещения	• Влево. Прокрутка файла назад • Вправо. Прокрутка файла вперед • Вниз. Остановка воспроизведения

Редактирование изображений

Далее описываются возможности редактирования изображений и применения визуальных эффектов.

Применение эффектов к изображениям

1. В режиме меню нажмите клавишу **Приложения** → **Фоторедактор**.
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Новое изображение** → **Открыть** или **Сделать фото**.
3. Выберите изображение или сделайте новое фото.
4. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Эффекты** → вариант эффекта.
5. Выберите необходимый эффект и нажмите программную клавишу <**Готово**>.
6. По окончании выберите пункт <**Опции**> → **Сохранить как**.
7. Выберите область памяти (при необходимости).
8. Введите имя нового файла изображения и нажмите программную клавишу <**Сохранить**>.

Применение эффекта размывания к части изображения

1. Откройте картинку, которую нужно изменить. См. описание шагов 1-3 в разделе "Применение эффектов к картинкам".
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Частичные эффекты** → **Частичная размытость**.

3. Переместите прямоугольник на область, где необходимо применить эффект размывания, и нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Размытость** → **<Готово>**.

   Для изменения размера или формы прямоугольника нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Изменить размер** или **Форма**.

4. Сохраните измененную картинку в файле с новым именем. См. описание шагов 6-8 в разделе "Применение эффектов к картинкам".

Настройка изображения

1. Откройте картинку, которую нужно изменить. См. описание шагов 1-3 в разделе "Применение эффектов к картинкам".
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Настроить** → тип редактирования (яркость, контрастность или цвет).
3. Выполните необходимую настройку картинки и нажмите программную клавишу **<Готово>**.
4. Сохраните измененную картинку в файле с новым именем. См. описание шагов 6-8 в разделе "Применение эффектов к картинкам".

Преобразование изображения

1. Откройте картинку, которую нужно изменить. См. описание шагов 1-3 в разделе "Применение эффектов к картинкам".
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Трансформация** → **Изменить размер**, **Повернуть** или **Отобразить**.

3. Выберите тип преобразования (изменение размера, поворот или отображение) и нажмите программную клавишу <**Готово**>.
4. Сохраните измененную картинку в файле с новым именем. См. описание шагов 6-8 в разделе "Применение эффектов к картинкам".

Обрезка изображения

1. Откройте картинку, которую нужно изменить. См. описание шагов 1-3 в разделе "Применение эффектов к картинкам".
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Обрезать**.
3. Поместите прямоугольник на фрагмент, который необходимо обрезать, и нажмите клавишу подтверждения → <**Готово**>.

   Для изменения размера или формы прямоугольника нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Изменить размер** или **Форма**.
4. Сохраните измененную картинку в файле с новым именем. См. описание шагов 6-8 в разделе "Применение эффектов к картинкам".

Вставка визуальных особенностей

1. Откройте картинку, которую нужно изменить. См. описание шагов 1-3 в разделе "Применение эффектов к картинкам".
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Вставить** → визуальная особенность (рамки, коллекция картинок, смайлы или текст).
3. Выберите элемент или введите текст.

4. При необходимости переместите или поверните визуальный элемент либо измените его размер.
5. Нажмите программную клавишу <**Готово**> или выберите пункт <**Опции**> → **Готово**.
6. Сохраните измененную картинку в файле с новым именем. См. описание шагов 6-8 в разделе "Применение эффектов к картинкам".

Печать картинок

В этом разделе содержатся сведения о печати картинок с помощью USB-подключения или беспроводного соединения Bluetooth.

Чтобы распечатать картинку с использованием подключения USB, выполните следующие действия.

1. Подключите телефон к совместимому принтеру, используя многофункциональный разъем.
2. Откройте картинку. ▶ с. 37
3. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Печать через** → **USB**.
4. Задайте параметры печати и распечатайте картинку.

Чтобы напечатать картинку с использованием подключения Bluetooth, выполните следующие действия.

1. Откройте картинку. ▶ с. 37
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Печать через** → **Bluetooth**.

3. Выберите принтер, поддерживающий функцию Bluetooth, и настройте соединение между принтером и телефоном. ▶ с. 59
4. Задайте параметры печати и распечатайте картинку.

Редактирование видео

Далее описываются возможности редактирования видеофайлов и применения визуальных эффектов.

Использование снимков и видеозаписей для создания клипа

1. В режиме меню нажмите клавишу **Приложения** → **Видеоредактор**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Импорт** → **Картинка** или **Видео** → категория изображения или видео → изображение или видео → **<Выбор>**.
3. При добавлении файла изображения выберите длительность показа.
4. Для добавления звуковой дорожки перейдите к пункту **Дополнительная дорожка** и нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Импорт звука** → категория звука → звук → **<Выбор>**.
5. Для добавления других изображений, видеозаписей или музыкальных записей повторяйте шаги 2-4.
6. По окончании нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Экспорт**.
   Чтобы сохранить проект для будущего использования, выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**. Проект будет сохранен в **Другие файлы**.

7. Введите имя нового видеофайла и нажмите программную клавишу <**Экспорт**>.
8. Нажмите программную клавишу <**Да**> для проверки файла (при необходимости).

Подрезка сегмента видео

1. В режиме меню нажмите клавишу **Приложения** → **Видеоредактор**.
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Импорт** → **Картинка** или **Видео** → категория изображения или видео → изображение или видео → <**Выбор**>.
3. При добавлении файла изображения выберите длительность показа.
4. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Настроить**.
5. Прокрутите вправо и нажмите программную клавишу <**Начало**> в том месте, с которого будет начинаться новый видеоклип.
6. Прокрутите вправо и нажмите программную клавишу <**Конец**> в том месте, которым будет заканчиваться новый видеоклип.
7. Для выбора нужного сегмента нажмите программную клавишу <**Настроить**>.
8. По окончании нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Экспорт**.
   Чтобы сохранить проект для будущего использования, выберите пункт <**Опции**> → **Сохранить**. Проект будет сохранен в **Другие файлы**.

9. Введите имя нового видеофайла и нажмите программную клавишу <**Экспорт**>.
10. Нажмите программную клавишу <**Да**> для проверки файла (при необходимости).

Разделение видеозаписей

1. В режиме меню нажмите клавишу **Приложения** → **Видеоредактор**.
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Импорт** → **Картинка** или **Видео** → категория изображения или видео → изображение или видео → <**Выбор**>.
3. При добавлении файла изображения выберите длительность показа.
4. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Разделить**.
5. Прокрутите вправо или влево и нажмите программную клавишу <**Разделить**>, чтобы разделить файл на два фрагмента.
6. Между фрагментами вставьте изображение или видеоклип по своему выбору.
7. По окончании нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Экспорт**.

   Чтобы сохранить проект для будущего использования, выберите пункт <**Опции**> → **Сохранить**. Проект будет сохранен в **Другие файлы**.
8. Введите имя нового видеофайла и нажмите программную клавишу <**Экспорт**>.
9. Нажмите программную клавишу <**Да**> для проверки файла (при необходимости).

Применение эффектов

1. В режиме меню нажмите клавишу **Приложения** → **Видеоредактор**.
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Импорт** → **Картинка** или **Видео** → категория изображения или видео → изображение или видео → <**Выбор**>.
3. При добавлении файла изображения выберите длительность показа.
4. Прокрутите вправо или влево и выберите нужный видеокомпонент для применения эффекта.
5. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Эффекты** → эффект.
6. По окончании нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Экспорт**.

   Чтобы сохранить проект для будущего использования, выберите пункт <**Опции**> → **Сохранить**. Проект будет сохранен в **Другие файлы**.
7. Введите имя нового видеофайла и нажмите программную клавишу <**Экспорт**>.
8. Нажмите программную клавишу <**Да**> для проверки файла (при необходимости).

Вставка текста

1. В режиме меню нажмите клавишу **Приложения** → **Видеоредактор**.
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Импорт** → **Картинка** или **Видео** → категория изображения или видео → изображение или видео → <**Выбор**>.
3. При добавлении файла изображения выберите длительность показа.

4. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Вставить текст**.
5. Прокрутите вправо и нажмите программную клавишу <**Начало**> в том месте, где должен отображаться текст.
6. Прокрутите вправо и нажмите программную клавишу <**Конец**> в том месте, где текст должен исчезнуть.
7. Для выбора сегмента, где будет отображаться текст, нажмите программную клавишу <**Выбор**>.
8. Введите текст для отображения и нажмите программную клавишу <**ОК**>.
9. С помощью клавиши навигации переместите текст (при необходимости).

   Чтобы изменить размер шрифта или цвет текста, нажмите программную клавишу <**Опции**> → параметр.
10. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Готово**.
11. По окончании нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Экспорт**.

    Чтобы сохранить проект для будущего использования, выберите пункт <**Опции**> → **Сохранить**. Проект будет сохранен в **Другие файлы**.
12. Введите имя нового видеофайла и нажмите программную клавишу <**Экспорт**>.
13. Нажмите программную клавишу <**Да**> для проверки файла (при необходимости).

Перемещение и копирование компонентов в видеоклип

1. В режиме меню нажмите клавишу **Приложения** → **Видеоредактор**.

2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Импорт** → **Картинка** или **Видео** → категория изображения или видео → изображение или видео → **<Выбор>**.
3. При добавлении файла изображения выберите длительность показа.
4. Для добавления звуковой дорожки перейдите к пункту **Дополнительная дорожка** и нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Импорт звука** → категория звука → звук → **<Выбор>**.
5. Перейдите к аудио- или видеокомпоненту, который необходимо переместить или копировать.

Только импортированные аудиокомпоненты могут быть скопированы или перемещены.

6. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Копировать** или **Вырезать**.
7. Перейдите к тому месту, где необходимо вставить компонент.
8. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Вставить**.
9. По окончании нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Экспорт**.
   Чтобы сохранить проект для будущего использования, выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**. Проект будет сохранен в **Другие файлы**.
10. Введите имя нового видеофайла и нажмите программную клавишу **<Экспорт>**.
11. Нажмите программную клавишу **<Да>** для проверки файла (при необходимости).

Отправка фотографий и видеоклипов в Интернет

Отправка фотографий и видеозаписей на веб-сайты, предоставляющие доступ к фотографиям и интернет-дневникам (блогам).

Функция **Сообщества** может быть недоступна в зависимости от оператора или региона.

Создание списка избранных получателей

1. В режиме меню нажмите клавишу **Приложения** → **Сообщества**.
2. Нажмите программную клавишу <**Да**>, чтобы создать список избранных сообществ (при необходимости).
3. Нажмите программную клавишу <**Принять**>, чтобы принять условия общего отказа от ответственности.

   При первом использовании функции **Сообщества** появится запрос подтверждения.
4. Выберите сообщества, которые необходимо включить, и нажмите программную клавишу <**Сохранить**>.

   Если выбран пункт <**Опции**> → **Обновить списки**, новые сообщества будут добавлены автоматически.

Отправка файла

Для отправки фотографий и видеозаписей необходимо иметь учетную запись на узле обмена файлами или в блоге.

1. В режиме меню нажмите клавишу **Приложения** → **Сообщества**.

2. Выберите сообщество, в которое Вы желаете добавить запись.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Загрузить** → **Опции** → **Добавить элемент** → **Файл мультимедиа**.
4. Введите сведения о свойствах отправления и выберите пункт **<Опции>** → **Загрузка**.
5. Введите логин и пароль доступа (при необходимости).

Можно также отправлять файлы мультимедиа из папок **Камера** или **Мои файлы**, нажав программную клавишу <[≡]> или выбрав пункт **<Опции>** → **Отправить в Интернет**.

Настройка параметров сообществ

1. В режиме меню нажмите клавишу **Приложения** → **Сообщества**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Настройки**.
3. Выполните следующие настройки.

Клавиша	Функция
Загрузить сведения	просмотр сведений о последней загрузке
Предпочитаемые списки	изменение списка избранных сообществ
Изменить размер	изменение размера картинки для загрузки
Расписание загрузки	телефон автоматически загрузит файлы в выбранные сообщества в указанное время
Диспетчер учетных записей	вход на веб-сайт и блог и выход из них
Профили соединения	изменение профиля соединения

Клавиша	Функция
Отказ от ответственности	просмотр сведений об отказе от ответственности

Java-игры и другие приложения

Далее описано использование игр и приложений, основанных на передовой технологии Java.

Игры

1. В режиме меню нажмите клавишу **Приложения** → **Игры и приложения**.
2. Выберите в списке игру и следуйте указаниям на дисплее.

Список доступных игр может отличаться в зависимости от региона или оператора мобильной связи. Элементы управления и опции игры также могут отличаться от описанных.

Запуск приложений

1. В режиме меню нажмите клавишу **Приложения** → **Игры и приложения** → приложение.
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**>, чтобы открыть список параметров и настроек приложения.

Синхронизация данных

Телефон позволяет синхронизировать контакты, календарь, задачи и напоминания с заданным веб-сервером.

Создание профиля синхронизации

1. В режиме меню нажмите клавишу **Приложения** → **Синхронизация**.
2. Нажмите программную клавишу <**Добавить**> и задайте параметры профиля.

3. По окончании нажмите программную клавишу <**Сохранить**>.

Начало синхронизации

1. В режиме меню нажмите клавишу **Приложения** → **Синхронизация**.
2. Выберите профиль синхронизации.
3. Чтобы начать синхронизацию с заданным веб-сервером, нажмите программную клавишу <**Продолжить**>.

Чтение RSS-новостей

Использование средства RSS Reader для получения последних новостей и информации с часто посещаемых веб-узлов.

Добавление адреса RSS-новостей

1. В режиме меню нажмите клавишу **Приложения** → **RSS-новости**.
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Добавить**.
3. Введите адрес RSS-канала и нажмите программную клавишу <**OK**>.
4. Чтобы добавить другие каналы, повторите шаги 2-3.

Чтение RSS-ссылок

1. В режиме меню нажмите клавишу **Приложения** → **RSS-новости**.

2. Выберите категорию канала → канал.

Функция автоматического обновления позволяет телефону самостоятельно обновлять RSS-новости через указанные промежутки времени. Чтобы включить эту функцию, выберите пункт **Приложения** → **RSS-новости** → **<Опции>** → **Настройки** → **Параметры** → **Автообновление**.

Просмотр текущей позиции

Определение широты, долготы и высоты вашего местоположения используя глобальную систему спутникового позиционирования GPS.

В режиме меню нажмите клавишу **Настройки** → **Телефон** → **Настройки GPS** → **Положение GPS**.

Обновление функциональности GPS

В данном разделе описан способ расширения функциональности GPS с помощью загружаемых файлов данных GPS. Можно улучшить скорость и точность определения вашего местоположения, а также получить возможность использовать GPS-навигатор в зонах, где услуги мобильной связи недоступны.

1. В режиме меню нажмите клавишу **Настройки** → **Телефон** → **Настройки GPS** → **GPS+** → **Загрузка данных**.
2. Нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы подключиться к серверу и загрузить файлы данных GPS.

Установка и просмотр мирового времени

Далее описывается возможность просмотра времени в других регионах, а также установки мирового времени, отображаемого на экране телефона.

Создание мировых часов

1. В режиме меню нажмите клавишу **Органайзер** → **Мировое время**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Добавить**.
3. Выберите часовой пояс путем прокрутки вправо или влево.
4. Для установки перехода на летнее время прокрутите вниз и нажмите клавишу подтверждения.
5. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>** для создания мировых часов.
   Мировые часы устанавливаются в качестве вторых часов.
6. Чтобы добавить другие мировые часы, повторите шаги 2–5.

Добавление мировых часов на дисплей

В режиме отображения двойных часов на дисплее телефона можно просматривать время в двух различных часовых поясах одновременно.

Создав мировые часы, выполните следующие действия.

1. В режиме меню нажмите клавишу **Органайзер** → **Мировое время**.

2. Выберите мировые часы, которые необходимо добавить, и нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Установить как вторые часы**.
3. Дважды нажмите программную клавишу <**Назад**>.
4. Выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Главный экран**.
5. Прокрутите влево или вправо для выбора значения **Картинка**.
6. С помощью прокрутки вниз перейдите к пункту **Вид часов**.
7. Прокрутите влево или вправо для выбора значения **Двойные**.
8. Перейдите вниз, а затем влево или вправо для выбора стиля двойных часов.
9. Нажмите клавишу подтверждения.

Установка и использование будильника

Будильник позволяет настраивать оповещения о важных событиях и управлять ими.

Установка сигнала

1. В режиме меню нажмите клавишу **Будильник**.
2. Перейдите к незанятому сигналу и нажмите клавишу подтверждения.
3. Настройте сигнал.
   В качестве звонка будильника можно использовать FM-радио или звуковой файл.

4. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Сохранить**.

Функция автоматического включения позволяет автоматически включать и активировать сигналы в указанное время при выключенном телефоне.

Остановка сигнала

При срабатывании сигнала будильника выполните следующие действия.

- Чтобы остановить сигнал без повтора, нажмите программную клавишу <**Стоп**> или любую другую клавишу.
- Чтобы остановить сигнал с повтором, нажмите клавишу подтверждения или <**OK**> либо нажмите программную клавишу <**Пауза**> или любую другую клавишу, чтобы остановить сигнал на период повтора.

Отключение сигнала

1. В режиме меню нажмите клавишу **Будильник**.
2. Перейдите к сигналу, который хотите отключить, и нажмите клавишу подтверждения.
3. Прокрутите вниз (при необходимости).
4. Прокрутите влево или вправо для выбора значения **Выключено**.
5. Нажмите клавишу подтверждения.

Использование калькулятора

1. В режиме меню нажмите клавишу **Органайзер** → **Калькулятор**.
2. Для выполнения основных арифметических действий используются клавиши, соответствующие изображению на дисплее.

Пересчет валют или других величин

1. В режиме меню нажмите клавишу **Органайзер** → **Конвертер** → тип пересчета.
2. Введите валюту или единицы измерения в соответствующие поля.

Установка таймера обратного отсчета времени

1. В режиме меню нажмите клавишу **Приложения** → **Таймер**.
2. Нажмите программную клавишу <**Установить**>.
3. Введите период времени для обратного отсчета и нажмите программную клавишу <**ОК**>.
4. Чтобы начать или приостановить обратный отсчет, нажмите клавишу подтверждения.
5. По истечении времени нажмите программную клавишу <**ОК**>, чтобы отключить сигнал.

Использование секундомера

1. В режиме меню нажмите клавишу **Приложения** → **Секундомер**.
2. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы начать отсчет времени на дистанции.
3. По окончании нажмите программную клавишу <**Стоп**>.
4. Нажмите программную клавишу <**Сброс**>, чтобы сбросить время.

Создание задачи

1. В режиме меню нажмите клавишу **Органайзер** → **Задачи**.
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Создать**.
3. Введите описание задачи.
4. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Сохранить**.

Создание текстового напоминания

1. В режиме меню нажмите клавишу **Органайзер** → **Заметки**.
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Создать**.
3. Введите текст напоминания.
4. Нажмите клавишу подтверждения.

Использование календаря

Далее описывается изменение вида календаря и создание событий.

Изменение вида календаря

1. В режиме меню нажмите клавишу **Органайзер** → **Календарь**.
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Вид** → **День** или **Неделя**.

Создание события

1. В режиме меню нажмите клавишу **Органайзер** → **Календарь**.
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Создать** → тип события.
3. Укажите необходимые данные о событии.
4. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Сохранить**.

Просмотр событий

Чтобы просмотреть события, произошедшие в указанный день, выполните следующие действия.

1. В режиме меню нажмите клавишу **Органайзер** → **Календарь**.
2. Выберите дату в календаре.
3. Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

Чтобы просмотреть события определенного типа, выполните следующие действия.

1. В режиме меню нажмите клавишу **Органайзер** → **Календарь**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Список событий** → тип события.
3. Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

Устранение неполадок

В случае неполадок с мобильным телефоном перед обращением в сервисную службу попробуйте выполнить следующие действия.

При включении или использовании телефона может появиться предложение ввести один из следующих кодов.

Сообщение	Возможное решение проблемы
Пароль	Если включена блокировка телефона, потребуется ввести установленный пароль.
PIN	При первом использовании телефона или при включенной функции проверки PIN-кода необходимо ввести PIN-код, который предоставляется вместе с SIM-картой. Эту функцию можно отключить с помощью меню **Проверка PIN**.

Сообщение	Возможное решение проблемы
PUK	Как правило, SIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. Введите PUK-код, предоставленный поставщиком услуг.
PIN2	Введите код PIN2 который находится в комплекте с вашей SIM- или USIM-картой. Для получения более подробной информации пожалуйста свяжитесь с вашем оператором связи.

Появится предложение установить SIM-карту.

Убедитесь в правильности установки USIM/SIM-карты.

На телефоне отображаются сообщения «Услуга недоступна» или «Не готово».

- При нахождении в зонах со слабым сигналом или неуверенным приемом связь может быть нарушена. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.
- Доступ к некоторым функциям невозможен без подписки. Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой связи.

Номер введен, но вызов не выполняется.

- Убедитесь, что вы нажали клавишу вызова: [⌐].
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

До вас не могут дозвониться.

- Убедитесь, что ваш мобильный телефон включен.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Собеседник вас не слышит.

- Убедитесь, что вы не закрываете встроенный микрофон.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко.
- При использовании гарнитуры проверьте правильность подключения.

Телефон издает звуковой сигнал, и мигает значок батареи.

Аккумуляторная батарея разряжена. Зарядите или замените батарею.

Низкое качество звука при разговоре.

- Убедитесь, что внутренняя антенна телефона не блокирована.
- При нахождении в зонах со слабым сигналом или неуверенным приемом связь может быть нарушена. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

Выбранный номер из списка контактов не вызывается.

- Убедитесь, что для данного контакта сохранен правильный номер.
- При необходимости введите заново и сохраните номер.

Аккумулятор не заряжается полностью, или телефон иногда выключается.

- На клеммы аккумуляторной батареи могла попасть грязь. Протрите золотистые контакты чистой, мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор еще раз.
- Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым.

Телефон нагревается.

При одновременном использовании нескольких приложений телефон потребляет больше энергии и может нагреваться.

Это нормальная ситуация, которая никак не скажется на сроке службы или производительности вашего телефона.

Алфавитный указатель

автономный режим 26

аккумулятор
- зарядка, 22
- индикатор разрядки аккумулятора, 23
- установка, 20

блокировка
- см. блокировку телефона, 31

блокировка телефона 31

будильник
- выключение, 82
- остановка, 82
- создание, 81

веб-обозреватель
- добавление закладок, 41
- открытие домашней страницы, 41

видео
- запись, 37
- просмотр, 38

визитки 47

вызовы
- выполнение, 32
- дополнительные функции, 44
- из телефонной книги, 47
- извлечение удерживаемых вызовов, 45
- конференц-связь, 46
- ложные вызовы, 63
- международные вызовы, 46
- набор дополнительных номеров, 45
- набор пропущенных вызовов, 44
- основные функции, 32
- ответ на дополнительные вызовы, 46
- ответ, 32
- последние исходящие, 45

просмотр
пропущенных, 44
режим удержания, 45

гарнитура 33

голосовые напоминания
воспроизведение, 64
запись, 64

горячие клавиши
см. горячие клавиши, 31

громкость
громкость вызова, 32
громкость звука клавиш, 28

задача
см. инструменты, задача, 84

звуки клавиш 28

изображения
вставка визуальных объектов, 67
настройка, 66
обрезка, 67
преобразование, 66
применение эффекта размывания, 65
применение эффектов, 65

инструменты
будильник, 81
задача, 84
календарь, 84
калькулятор, 82
конвертер, 83
секундомер, 83
таймер обратного отсчета времени, 83

Интернет
см. веб-обозреватель, 41

календарь
см. инструменты, календарь, 84

калькулятор
см. инструменты, калькулятор, 82

карта памяти 24

конвертер
см. инструменты, конвертер, 83

контакты
добавление, 36
поиск, 36
создание групп, 48

конференц-связь
см. вызовы, конференц-связь, 46

ложные вызовы
см. вызовы, ложные вызовы, 63

мелодия звонка 29

мировые часы
настройка двойного дисплея, 80
создание, 80

музыкальный проигрыватель
настройка, 55
прослушивание музыки, 39
синхронизация, 54
создание списков воспроизведения, 55

напоминание
см. текстовые или голосовые напоминания, 84

обозреватель
см. веб-обозреватель, 41

обои 29

оповещение о смене SIM 62

Проигрыватель Windows Media 54

радио
см. FM-радио, 38

распознавание музыки 56

режим «Без звука» 28

секундомер
см. инструменты, секундомер, 83

синхронизация
начало, 78
создание профиля, 77

сообщения
отправка сообщения электронной почты, 34
отправка MMS, 33
просмотр электронной почты, 35
просмотр MMS, 35
просмотр SMS, 35

таймер
см. инструменты, таймер обратного отсчета времени, 83

таймер обратного отсчета времени
см. инструменты, таймер обратного отсчета времени, 83

текст
ввод, 34
создание напоминаний, 84
сообщения, 33

тема 30

фотографии
запись, 37
просмотр, 37

шаблоны
вставка, 50
MMS, 49
SMS, 49

Экстренное сообщение 61

Bluetooth
активация, 58
отправка данных, 59
получение данных, 60
режим удаленного доступа к SIM-карте, 60

FM-радио
прослушивание, 38
сохранение станций, 56

Java
доступ к приложениям, 77
запуск игр, 77

MMS
см. сообщения, 33

Samsung PC Studio 53

SIM-карта 20

Мобильный телефон
GT-S7350
Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой
в стандарте:
GSM-900/1800
Размеры (В/Ш/Г):
113x50x12 мм
Вес:
110 г.
1 Аккумулятор*:
Стандартный. Li-Ion, 880 mAh
до 220 часов в режиме ожидания,
до 3 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

Основные потребительские характеристики:

- Рабочие диапазоны (GSM850/900/1800/1900, WCDMA 900/2100)
- Графический TFT-дисплей 16 млн. цветов (240x400 пикселей)
- 5,0 Мпикс камера с автофокусом, запись видеороликов
- Фотоопределитель номера
- 64-инструментальная полифония звонка
- FM-радио с RDS
- MP3-плеер
- Слот для карт памяти microSD
- Доступ в интернет (WAP 2.0)
- Мультимедийные сообщения (MMS)
- GPRS класс 12, EDGE класс 12
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, секундомер, мировое время, калькулятор)
- Встроенный E-mail клиент (POP3/SMTP/IMAP)
- Совместимость с V-Card, V-Calendar (MS Outlook)
- Виброзвонок, Автодозвон
- Телефонная книга 1000 номеров
- JAVA
- GPS
- Bluetooth 2.1 / USB 2.0

*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800
GT-S7350 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**
соответствует
"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

Дата принятия декларации:	1/27/2009
Декларация действительна до:	1/27/2012
Орган, осуществивший регистрацию декларации	Федеральное агентство связи РФ
Регистрационный номер:	№ Д-МТ-2788 от 30.01.2009

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800
GT-S7350 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**
сертифицирована органом по сертификации
"НИИ-ТЕСТ"

Сертификат соответствия:	РОСС KR.АЕ95.I801191
Сертификат соответствия выдан:	7/22/2008
Сертификат соответствия действителен до:	7/21/2011
Абонентские радиостанции носимые типа **GT-S7350** соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99

AE 95

Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», 125009, Москва, Б.Гнездниковский пер., д.1, стр.2

Срок службы: 3 года

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.	**Самсунг Электроникс Ко.Лтд.**
Адрес:	
Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea 443-742 **416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu**	**Корея, провинция Кёнги, Сувон, 443-742** **416, Маэтан-3Донг, Ёнгтонг-Гу**

1. "Самсунг Электроникс Ко., Лтд", Корея, Сеул, 100-753, Чунг-анг Илбо Билдинг 7 Сунхва Донг, Чунг Ку
2. "Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, Корея, 730-350
3. "Тяньжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейпу Роад, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксикэйи Дистрикт Тяньжин 300385, Китай
4. "Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Чеижианг таун, Хуижоу, провинция Гуандзоу, Китай

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM : GT-S7350i

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
ЭМС	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационный знак: 0168 CE 0168

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.
(Представитель в EC)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.07.13 **Yong-Sang Park / ст. менеджер**

(место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.